

BEMOTA

RU

GB



Design and Quality
IKEA of Sweden



На последней странице руководства приведен полный перечень официальных сервисных центров IKEA с номерами телефонов для каждой страны.





Please refer to the last page of this manual for the full list of IKEA appointed Authorized Service Centre and relative national phone number

Указатель

Информация по безопасности	4	Технические характеристики	13
Описание изделия	9	Энергоэффективность	14
Очистка и уход	10	Защита окружающей среды	15
Что делать, если...	12	ГАРАНТИЯ ИКЕА	15

Информация по безопасности


 В целях собственной безопасности и для правильной работы прибора рекомендуется внимательно прочитать руководство, прежде чем приступать к его установке и вводу в действие. Всегда храните руководство вместе с прибором также в случае уступки или передачи его третьим лицам. Знание пользователями всех параметров работы и безопасности прибора имеет большое значение.

 Подключение электрических проводов должно выполняться компетентным специалистом.


- Изготовитель не несет ответственность за убытки, возникающие в результате неправильной установки или эксплуатации прибора.
- Безопасное расстояние между электрической варочной панелью и всасывающей вытяжкой должно быть не менее 500 мм, а между вытяжкой и газовой варочной панелью 500 мм.
- Если в инструкциях по установке газовой варочной панели сказано, что расстояние до вытяжки должно быть больше указанного выше, следует придерживаться предписанных размеров.
- Проверьте соответствие напряжения сети указанному на табличке, закрепленной внутри вытяжки.
- В соответствии с нормативными правилами монтажа электропроводки в стационарной сети должны быть установлены разъединители.
- Для приборов класса I проверьте, чтобы в электрической сети вашего дома была предусмотрена соответствующая система заземления.
- Соедините вытяжку с дымоходом трубой, диаметр которой должен

быть не менее 120 мм. Труба для отведения дыма должна быть как можно короче.

- Не соединяйте всасывающую вытяжку с дымоходами, по которым выводится дым, образующийся в процессе горения (например, отопительные котлы, камины и проч.)
- Если вытяжка используется в сочетании с приборами, работающими не от электрического тока (например, газовые приборы), помещение должно хорошо проветриваться во избежание обратного притока отходящих газов. При пользовании кухонной вытяжкой в сочетании с приборами, работающими не от электрического тока, отрицательное давление в помещении не должно превышать 0,04 мбар с тем, чтобы дым не всасывался вытяжкой обратно в помещение.
- Воздух не должен выводиться из помещения по каналу для отведения продуктов горения, возникающих в приборах, работающих на газу или других горючих веществах.
- В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен изготовителем или техническим специалистом сервисного центра.
- Вставьте вилку в розетку, тип которой должен соответствовать действующим нормативным правилам.
- Необходимо строго соблюдать правила местных учреждений, устанавливающих технические требования и меры безопасности для систем отведения дыма.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** прежде чем приступить к установке кухонной вытяжки, снимите с нее защитную (белую и прозрачную) пленку.


- Используйте только винты и метизы, пригодные для установки вытяжного шкафа.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** невыполненная установка винтов или зажимных устройств в соответствии с указаниями данных инструкций может привести к электрическим ударам.

- Соедините вытяжку с электрической сетью питания с помощью двухполюсного выключателя с минимальным разведением

контактов 3 мм.

- Не рекомендуется смотреть на лампочку с помощью оптических приборов (бинокль, увеличительное стекло и проч.).
- Не готовьте блюда фламбе под вытяжкой: опасность возникновения пожара.
- Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными психическими, физическими и сенсорными возможностями или не имеющие достаточного опыта и знаний, но только под присмотром ответственных лиц и при условии, что они обучены безопасной эксплуатации прибора и знают о связанных с его неправильным использованием опасностях. Следите, чтобы дети не играли с прибором. К операциям по очистке и уходу за бытовым прибором, которые должен выполнять пользователь, могут допускаться и дети, но только под присмотром взрослых.
- Следите, чтобы детьми не играли с прибором.
- Запрещается пользоваться прибором лицам (а также детям) с ограниченными психическими, физическими и сенсорными способностями, а также, не имеющим достаточного опыта и знаний; в противном случае они должны быть должным образом обучены и находиться под наблюдением

 Доступные части прибора могут сильно нагреваться в процессе приготовления пищи.

- Очищайте и/или заменяйте фильтры по истечении указанного периода времени (опасность возникновения пожара).
- В помещении должна быть предусмотрена достаточная вентиляция, когда вытяжка используется одновременно с приборами, использующими газ или другое топливо (не относится к приборам, которые только выпускают воздух в помещении).

Эксплуатация

- Перед выполнением любой операции по уходу выключите или отсоедините прибор от электрической сети.
- Запрещается использовать вытяжку в качестве опорной поверхности.
- Всасывающая вытяжка предназначена только для применения в быту для удаления из кухни запахов готовки.
- Никогда не пользуйтесь вытяжкой в иных целях, отличных от тех, для которых она предназначена.
- Никогда не оставляйте высокое пламя под вытяжкой, находящейся в работе.
- Отрегулируйте силу пламени таким образом, чтобы оно оставалось под дном емкости для готовки и не вырывалось за его пределы.
- При готовке во фритюрнице постоянно следите за ее работой: сильно нагретое масло может воспламениться.

Очистка и уход за угольным фильтром (черного цвета)

- Жировые фильтры необходимо очищать раз в 2 месяца работы или чаще в случае очень интенсивного использования прибора; жировые фильтры можно мыть в посудомоечной машине.
- Очищайте корпус вытяжки влажной тряпкой, смоченной в нейтральном жидком моющем средстве.

Очистка и уход за угольным фильтром длительного использования (зеленого цвета)

- Фильтр против запахов можно мыть и восстанавливать каждые 3-4 месяца (или чаще при интенсивном использовании вытяжки); допускаются максимум

8 циклов регенерации фильтра (в случае особенно интенсивного использования прибора рекомендуется восстанавливать фильтр не более 5 раз).

Способ регенерации фильтра:

- Помойте фильтр в посудомоечной машине при температуре МАКС. 70° или просто руками в горячей воде без абразивной губки (не пользуйтесь моющими средствами!)
- Просушите в при температуре МАХ 70° в течение 2 часов.

Порядок установки

Вытяжка разработана для установки и эксплуатации в двух исполнениях: всасывающая и фильтрующая.

Всасывающая вытяжка (см. символ



в инструкциях по установке)

Образующийся при готовке пар всасывается и выводится из помещения через вытяжную трубу (не входит в комплект поставки), установленную на выпускном отверстии пара вытяжки. Проверьте, чтобы вытяжная труба была правильно установлена на выпускном отверстии прибора по соответствующей схеме соединения.

Фильтрующая вытяжка (см. символ



в инструкциях по установке)

Воздух очищается одним или несколькими фильтрами и затем вновь выводится в помещение.

Внимание: следите, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг вытяжки.


Внимание: если в комплект поставки прибора не входят угольные фильтры, их следует заказать и установить до ввода вытяжки в эксплуатацию. Фильтры для вытяжки можно приобрести в торговой сети. Устанавливайте вытяжку на расстоянии от сильно загрязненных участков, окон, дверей и источников тепла. Принадлежности для настенного монтажа прибора не включены в комплект поставки, поскольку они зависят от стройматериала, из которого сделана стена. Используйте крепежные системы, соответствующие стенам вашего дома и весу прибора. За более подробной информацией обращайтесь

к специализированному дилеру. Храните данные инструкции для обращения к ним в будущем.

Аварийный сигнал фильтров.


При подаче аварийного сигнала фильтра в зависимости от обстоятельств появляются следующие сообщения: Требуется очистка жирособиравших фильтров: кнопка «А» мигает один раз в секунду. Информацию о техническом обслуживании см. в разделе «Техническое обслуживание и очистка». Необходима очистка фильтра против запахов: кнопка А мигает два раза в секунду. Информацию о техническом обслуживании см. в разделе «Техническое обслуживание и очистка». После регенерации фильтров сбросьте аварийный сигнал (см. раздел «Панель управления»).

Описание изделия

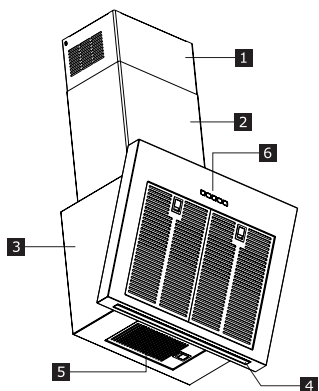

- 1 Верхняя часть дымохода
- 2 Нижняя часть дымохода
- 3 Корпус вытяжки
- 4 Светодиодная лампа освещения
- 5 Жировой фильтр
- 6 Панель управления

Панель управления

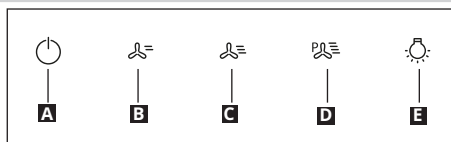

КНОПКА	ФУНКЦИЯ
A = Скорость	<p>Запускает/останавливает двигатель на первой скорости.</p> <p>Внимание: изделие запускается с отключенной подачей аварийных сигналов фильтров. Нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд при выключенных нагрузках (двигатель + освещение), чтобы активировать подачу аварийного сигнала жирославливающего фильтра. Светодиод (B) мигает два раза для подтверждения. Чтобы выключить подачу аварийного сигнала, нажмите кнопку еще раз и удерживайте не менее 2 секунд. Светодиод (B) мигает один раз.</p>
B = Скорость	<p>Включает двигатель на второй скорости / Активирует аварийный сигнал фильтра с активированным углем.</p> <p>Внимание: изделие запускается с отключенной подачей аварийных сигналов фильтров. Нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд при выключенных нагрузках (двигатель + освещение), чтобы активировать подачу аварийного сигнала фильтра с активированным углем. Светодиод (A) мигает два раза для подтверждения. Чтобы выключить подачу аварийного сигнала, нажмите кнопку еще раз и удерживайте не менее 2 секунд. Светодиод (A) мигает один раз. Только для режима рециркуляции.</p>
C = Скорость	<p>Включает двигатель на третьей скорости / Активирует аварийный сигнал загрязнения жирославливающего фильтра.</p> <p>Нажмите и удерживайте кнопку около 2 секунд при выключенных нагрузках (двигатель + освещение), чтобы сбросить аварийный сигнал загрязнения фильтров. Светодиод (A) мигает три раза.</p>
D = Скорость	<p>Запускает двигатель на интенсивной скорости.</p> <p>Эта скорость активна в течение 6 минут. По истечении времени система автоматически вернется к ранее установленной скорости. Если она активирована при выключенном двигателе, устройством возвращается в состояние ВЫКЛ по истечении установленного времени. Чтобы выключить ее, нажмите кнопку D или кнопку A.</p>
E = Освещение	<p>Кратковременно нажмите: Включает и выключает систему освещения при максимальной интенсивности.</p> <p>Нажмите и удерживайте, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность освещения.</p>

Общие рекомендации

- Включите вытяжку в начале готовки на минимальной скорости и оставьте ее в работе в течение нескольких минут после завершения приготовления пищи.
- Повышайте скорость работы вытяжки только при наличии большого количества дыма и пара и включайте интенсивную скорость только в крайних ситуациях.
- Заменяйте угольный фильтр или фильтры, когда необходимо, чтобы поддержать должный уровень эффективного удаления запахов.
- Очищайте жировой фильтр или фильтры, когда необходимо, чтобы поддержать должный уровень эффективного поглощения жиров.
- Используйте дымоотводящую трубу максимального диаметра, указанного в данном руководстве, чтобы оптимизировать работу вытяжки и максимально снизить уровень шума.


Очистка и уход

! Перед выполнением любой операции по уходу выключите или отсоедините прибор от электрической сети.

ВНИМАНИЕ Очищайте корпус вытяжки влажной тряпкой, смоченной в нейтральном жидком моющем средстве.

Угольный фильтр длительного использования


Фильтр против запахов можно мыть и восстанавливать каждые 3-4 месяца (или чаще при интенсивном использовании вытяжки); допускаются максимум 8 циклов регенерации фильтра (в случае особенно интенсивного использования прибора рекомендуется восстанавливать фильтр не более 5 раз).

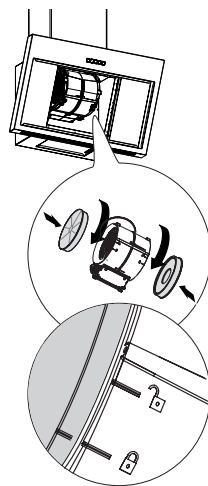

Жировые фильтры

В течение всего срока службы прибора очищайте или заменяйте фильтры в указанные интервалы времени, чтобы сохранить работоспособность вытяжки и предупредить потенциальную опасность возникновения пожара из-за избыточных жировых отложений.

Жировые фильтры необходимо очищать раз в 2 месяца работы или чаще в случае очень интенсивного использования прибора; жировые фильтры можно мыть в посудомоечной машине.

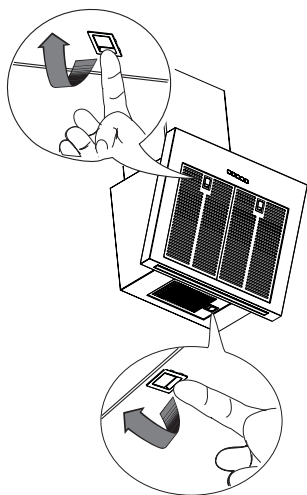

Замена ламп

Для замены ламп обращайтесь в официальный сервисный центр.

Что делать, если...

При возникновении неисправности постарайтесь сначала устранить ее сами. Если вам не удастся самостоятельно решить проблему, обратитесь в официальный сервисный центр.

И В случае неправильного использования прибора или его установки, выполненной без соблюдения инструкций по монтажу, может возникнуть необходимость в оплате вызова технического специалиста официального сервисного центра даже в период действия гарантии.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Устройство неустойчиво	Устройство установлено неправильно	Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
Устройство не выставлено по уровню	Устройство установлено неправильно	Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
Способность улавливания жира неудовлетворительна	Наличие масла и жира на металлических фильтрах или угольных фильтрах.	Соблюдайте частоту очистки фильтров, как указано в руководстве пользователя
Устройство не работает	Устройство подключено неправильно	Убедитесь, что сетевой кабель подключен к двигателю или вилка подключена к розетке
Освещение не работает	Светодиод поврежден	Для замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Вытяжка шумнее, чем ожидал покупатель.	Диаметр вентиляционного отверстия в стене слишком мал, что приводит к падению давления и увеличению частоты вращения двигателя.	Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к устройству.
	Изделие установлено в режиме рециркуляции.	Изделие в режиме рециркуляции (и с установленным угольным фильтром) более шумное, чем в режиме всасывания.
	Вентиляционный канал имеет более одного изгиба.	Если система дымоудаления здания имеет несколько изгибов или большую протяженность, изделие может быть более шумным.
Кнопка А мигает раз в секунду	Аварийный сигнал жирулавливающих фильтров.	Очистите жирулавливающий фильтр и сбросьте аварийный сигнал. См. руководство по уходу и обслуживанию. Нажмите и удерживайте кнопку (С) около 2 секунд при выключенных нагрузках (двигатель + освещение), чтобы сбросить аварийный сигнал загрязнения жирулавливающих фильтров. Светодиод (А) мигает три раза.
Кнопка (А) мигает два раза в секунду	Аварийный сигнал фильтров с активированным углем.	Очистите фильтр с активированным углем и сбросьте аварийный сигнал. См. руководство по уходу и обслуживанию. Нажмите и удерживайте кнопку (С) около 2 секунд при выключенных нагрузках (двигатель + освещение), чтобы сбросить аварийный сигнал загрязнения фильтров с активированным углем. Светодиод (А) мигает три раза.

Прежде чем обратиться в официальный сервисный центр:

вновь включите прибор, чтобы проверить, не исчезла ли проблема. В противном случае выключите вытяжку и опять ее включите через час.

Если вновь включенный прибор не работает должным образом и после проверок, перечисленных в рекомендациях по устранению неисправностей, обратитесь в официальный сервисный центр и четко объясните, в чем заключается проблема, указав:


- тип неисправности
- модель прибора
- тип и серийный номер прибора (указан на табличке).

Технические характеристики

		Единицы измерения	Параметры
Тип продукта/Название/Модель			ВEMOTA 703.939.71 WHO ВEMO 700 SS Колпак вытяжного шкафа стенного крепления
Габариты	Ширина	мм	698
	Глубина	мм	381
	Высота Рециркулирующей модели мин/макс	мм	815/1065
	Высота Фильтрующей модели мин/макс	мм	912/1185
Макс. расход воздуха* - Выпуск		м3/ч	380
Макс. уровень шума - Выпуск		дБА	60
Макс. расход воздуха* - Рециркуляция		м3/ч	365
Макс. уровень шума* - Рециркуляция		дБА	78
Полная мощность		Вт	276
Информация о лампе	Тип		Индикаторная панель
	Количество и мощность		1 x 6W
	Патрон		N/A
Мин. высота установки - газовая варочная панель		мм	500
Мин. высота установки - электрическая варочная панель		мм	500
Масса без упаковки		кг	16,5
напряжение		вольт	220 - 240
частота		Гц	50-60

* Максимальная скорость (без настройки интенсивной скорости).

Технические характеристики указаны на табличке с внутренней стороны прибора.

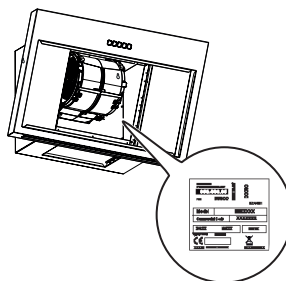

Энергоэффективность


Информация об изделии	Единицы измерения	Параметры
Идентификационный номер модели		ВEMOTA 703.939.71 WHO ВEMO 700 SS Колпак вытяжного шкафа стенного крепления
Годовое энергопотребление	кВтч/г	34,8
Коэффициент повышения времени		0,6
Гидродинамическая эффективность		37,6
Показатель энергоэффективности		36,6
Расход воздуха, измеренный в точке наибольшей эффективности	м3/ч	410
Давление воздуха, измеренное в точке наибольшей эффективности	Па	459
Максимальный расход воздуха	м3/ч	700
Электропитание, измеренное в точке наибольшей эффективности	Вт	139,0
Номинальная мощность осветительной системы	Вт	6,0
Средняя освещенность варочной панели с помощью осветительной системы	люкс	350
Потребление тока, измеренное в режиме ожидания (standby)	Вт	N/A
Потребление тока, измеренное в режиме выкл (off)	Вт	0,49
Уровень шума на максимальной скорости (без настройки интенсивной скорости)	дБА	60

Энергосбережение

Прибор обладает характеристиками, позволяющими экономить потребление электроэнергии во время ежедневного приготовления пищи.

Защита окружающей среды


Уход

- Символ  на изделии или на упаковке указывает, что прибор нельзя выбрасывать как обычный бытовой мусор. Прибор, подлежащий уничтожению, необходимо сдать в специальный сборный пункт для повторного использования электрических и электронных компонентов. Пользователь, правильно сдающий прибор на переработку, помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и для здоровья людей, возникающие

в случае неправильного его уничтожения.

За более подробной информацией о вторичном использовании прибора обращайтесь в городской совет, в местную службу по переработке отходов или в магазин, где прибор был приобретен.

Упаковочные материалы

Материалы с символом  можно использовать повторно. Выбрасывайте упаковку в специальные контейнеры для сбора повторно используемых материалов.

ГАРАНТИЯ ИКЕА

Срок действия гарантии ИКЕА

Гарантийный срок для данного изделия составляет пять (5) лет. Гарантия начинает действовать в день покупки. Пожалуйста, сохраняйте чек как подтверждение факта и даты покупки.

Кем выполняется техобслуживание?

Техобслуживание выполняется сервисным центром, авторизованным компанией ИКЕА.

Что покрывает данная гарантия?

Данная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов, проявившимися после его покупки в магазине ИКЕА. Данная гарантия относится только к случаям бытового использования изделия. Все исключения указаны в пункте «Что не покрывает данная гарантия?». В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей, например затраты на ремонт, запасные части, выполнение работ и дорожные расходы – при условии, что доступ к технике в целях ремонта

не затруднен и не вызывает существенных расходов. При данных условиях применимы и соответствующие местные правила и предписания. Замененные запчасти переходят в собственность компании ИКЕА.

Что ИКЕА делает, чтобы устранить неисправность?

Сервисная служба, уполномоченная компанией ИКЕА, изучит изделие и решит, покрывается ли случай данной гарантией. Если будет решено, что изделие попадает под действие гарантии, то сервисная служба ИКЕА или ее авторизованный партнер произведет либо ремонт неисправного изделия, либо его замену таким же или аналогичным.

Что не покрывает данная гарантия?

- Естественный износ;
- Умышленные повреждения; повреждения вследствие небрежного обращения, обусловленные невнимательностью, несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением к электрической сети с напряжением, не соответствующим техническим

- требованиям прибора; повреждения, вызванные химическими или электрохимическими реакциями; повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе, но не ограничиваясь этим, повреждения, вызванные повышенной жесткостью воды, подаваемой в сети водоснабжения;
- Повреждения, вызванные аномальными условиями окружающей среды;
 - Расходные материалы и запчасти, в том числе батареи и лампочки;
 - Повреждения нефункциональных и декоративных деталей, не влияющих на нормальную работу устройства, в том числе любые царапины или возможное различие в цвете.
 - Случайные повреждения, вызванные присутствием инородных предметов и/или веществ, а также чисткой или устранением засоров в фильтрах, системах слива или дозаторах моющих средств.
 - Повреждения следующих деталей: стекло-керамики, аксессуаров, корзин для посуды и столовых приборов, подающих и сливных труб, уплотнителей, ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек, корпуса и частей корпуса (эти детали попадают под действие гарантии, только если сервисный центр представит заключение, что причиной повреждения был производственный брак).
 - Случаев, если дефекты не были обнаружены специалистом во время визита.
 - На ремонт, выполненный не уполномоченными обслуживающими организациями либо не авторизованными сервис партнерами, а так же с использованием неоригинальных запасных частей.
 - На ремонт вследствие неправильной установки.
 - На повреждения, возникшие при небытовом использовании товара.
 - Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если покупатель самостоятельно отвозит товар домой или по другому адресу, IKEA не несет ответственности за повреждения, возникшие при перевозке. Тем не менее, если услуга доставки была заказана покупателем в IKEA, все повреж-

дения, возникшие при перевозке товара, несет IKEA (но не в рамках данной гарантии).

- Условия выполнения установки бытовой техники IKEA, за исключением случаев, когда необходимость установки вызвана ремонтом или заменой неисправных частей.

При покупке бытовой техники в IKEA услуга первоначальной установки не включена в стоимость товара. Если уполномоченные IKEA обслуживающие организации или авторизованные сервис-партнеры осуществляют ремонт или замену бытового прибора в соответствии с условиями данной гарантии, уполномоченные обслуживающие организации или авторизованные сервис-партнеры обязуются при необходимости выполнить повторную установку отремонтированного бытового прибора или бытового прибора, заменяющего неисправный.

Применимость законодательства конкретной страны

Гарантия, предоставляемая IKEA, полностью покрывает или даже превышает все требования местного законодательства, которые могут отличаться в разных странах. Условия этой гарантии никоим образом не ограничивают права потребителя, устанавливаемые законодательством конкретной страны.

Сервисный центр, авторизованный IKEA

Вы можете обращаться к поставщикам гарантийных услуг IKEA по следующим вопросам:

1. подача заявки на выполнение гарантийного ремонта;
2. Рекомендации и техническая консультация по установке техники, купленной в магазине IKEA, в кухонную мебель IKEA; Служба сервиса не будет предоставлять разъяснений, связанных с:
 - общей установкой кухни IKEA;
 - подключением к электричеству (если аппарат поставляется без штепселя и кабеля), к воде и газу, поскольку они должны выполняться авторизованным сервисным

инженером.

3. За разъяснением функций и правил эксплуатации техники, купленной в магазине ИКЕА.

Для получения оптимального результата просим вас тщательно изучить сопроводительные документы и инструкцию по эксплуатации перед обращением в сервисный центр.

Как с нами связаться, если вам нужна помощь



Ознакомьтесь с приведенным на последней странице руководства полным перечнем поставщиков услуг ИКЕА, в котором указаны их номера телефонов в каждой стране.

Внимание!

Для ускорения обслуживания просим вас звонить по телефонам, указанным на последней странице данной гарантии. При этом просьба указывать 8-значный артикульный номер товара ИКЕА и 12-значный серийный номер изделия, приведенные на заводской этикетке. О

Внимание!

БЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ ЧЕК!

Чек является подтверждением покупки, его необходимо предъявлять при обращении за гарантийным обслуживанием. В чеке так же указаны название изделия и его артикульный номер (8-значный код изделия).

Нужна дополнительная помощь?

По всем дополнительным вопросам, не касающимся гарантийного обслуживания, обращайтесь в отдел обслуживания покупателей ближайшего магазина ИКЕА. Пожалуйста, тщательно изучите сопроводительные документы перед обращением.

Зона действия для техники, купленной в России

Данная гарантия применима только к технике, купленной в России. Обязательства по гарантийному обслуживанию остаются в силе только, если изделие было установлено с соблюдением следующих требований:

- технических требований, принятых в стране, где клиент обратился за гарантийным обслуживанием;
- правил техники безопасности, приведенных в инструкциях по сборке и в руководстве пользователя.

Произведено для ИКЕА:

Изготовитель: ИКЕА оф Свиден АБ, а/я 702, 343 81, Эльмхульт, Швеция

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо:

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ИКЕА ТОРГ», Россия, 141400, Московская область, г. Химки, Микрорайон «ИКЕА», корп. 1; тел.: +7 (495) 737-5301, факс: +7 (495) 737-5324.

Данный прибор разработан, изготовлен, продан в соответствии с нормами технических регламентов таможенного союза и локальными нормативно-правовыми документами.

Сделано в Италии

По вопросам качества товаров ИКЕА обращайтесь к продавцу: ООО «ИКЕА ДОМ», Россия, 141400, Московская область, г. Химки, Микрорайон «ИКЕА», корп. 1; тел.: +7 (495) 666-2929, www.ikea.ru

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 830 12345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2018 года.

Срок службы: 10 лет

После окончания срока службы ваше изделие может стать опасным. Поэтому после окончания срока службы, а также если вы решили прекратить пользоваться изделием досрочно, обратитесь в соответствующие государственные органы для уничтожения прибора согласно законодательству.

Информация о хранении и транспортировке


Хранить в сухом месте в помещении.


Транспортируйте продукт в оригинальную упаковку.

Contents

Safety information	19	Technical data	27
Product description	24	Energy efficiency	28
Care and cleaning	25	Environment concerns	29
What to do if...	26	IKEA GUARANTEE	29

Safety information

 For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before installation and use. Always keep these instructions with the appliance even if you move or sell it. Users must fully know the operation and safety features of the appliance.

 The wire connection has to be done by specialized technician.

- The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation.
- The minimum safety distance between the cooker top and the extractor hood is: for electrical hob 500mm and for gas hob 500mm.
- If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this must be respected.
- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the inside of the hood.
- Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing.
- Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120 mm. The route of the flue must be as short as possible.
- Do not connect the extractor hood to exhaust ducts carrying combustion fumes (boilers, fireplaces, etc.).

- If the extractor is used in conjunction with non-electrical appliances (e.g. gas burning appliances), a sufficient degree of aeration must be guaranteed in the room in order to prevent the backflow of exhaust gas. When the cooker hood is used in conjunction with appliances supplied with energy other than electric, the negative pressure in the room must not exceed 0,04 mbar to prevent fumes being drawn back into the room by the cooker hood.
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced from the manufacturer or its service agent.
- Connect the plug to a socket complying with current regulations, located in an accessible place.
- With regards to the technical and safety measures to be adopted for fume discharging it is important to closely follow the regulations provided by the local authorities.



WARNING: Before installing the Hood, remove the protective films.

- Use only screws and small parts in support of the hood.




WARNING: Failure to install the screws or fixing device in accordance with these instructions may result in electrical hazards.

- Connect the hood to the power net by using a bipolar switch having a contact gap of at least 3 mm.
- Do not look directly at the light through optical devices (binoculars, magnifying glasses...).
- Do not flambè under the range hood; risk of fire.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning

use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction

 Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.

- Clean and/or replace the Filters after the specified time period (Fire hazard).
- There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room)

Use

- Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work.
- The top of the hood must not be used as a shelf.
- The extractor hood has been designed exclusively for domestic use to eliminate kitchen smells.
- Never use the hood for purposes other than for which it has been designed.
- Never leave high naked flames under the hood when it is in operation.
- Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides.
- Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames.

Care and cleaning

- Grease filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher.
- Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent.

Care and cleaning long life Charcoal filter (Green)

- The anti-odour Filter can be washed and regenerated every 3-4 months (or more frequently if the hood is subject to intensive use), up to a Max. of 8 regeneration cycles (in case of particularly intensive use it is recommended that you do not exceed 5 cycles).

Regeneration procedure:

- Wash in the dishwasher at a MAX temperature of 70° or hand wash in hot water without using abrasive sponges

(do not use detergents!).

- Dry at a MAX temperature of 70° for 2 hours.

Installation modes

The hood has been designed to be installed and used either as a "Exhaust mode", or as a "Recirculation mode".

**Exhaust mode (see symbol  in installation booklet)**

Cooking steam is sucked and channelled outside the house through a discharge duct (not supplied), fitted to the hood steam outlet.

Ensure that the discharge duct is correctly fitted to the air outlet, unit using an appropriate connection system.

Recirculation mode (see symbol**in installation booklet)**

The air is filtered through one or more the charcoal filters, and then resent into room.

Important: Ensure appropriate air circulation around the hood.

Important: If the hood is supplied without charcoal filters and installed on recirculation mode, these must be fitted before the hood can be used. Filters are available in shops.

The hood should be installed away from particularly dirty areas, windows, doors and heat sources.

The accessories for wall fixing are not included because wall made of different materials require different types of fixing accessories. Use fixing systems suitable for the walls of your home and the weight of the appliance. For more details, contact a specialized dealer. Keep this booklet for future consultation.

Filters Alarm.

When the filter alarm is activated, the following messages will appear over time:

Grease filter must be cleaned:


"A" key flashes once per second. For maintenance see paragraph Care and cleaning.

Anti-odour filter must be cleaned:

"A" key flashes twice per second. For maintenance see paragraph Care and cleaning.


Once the filters have been regenerated reset the alarm signal (see paragraph Control Panel).

Product description

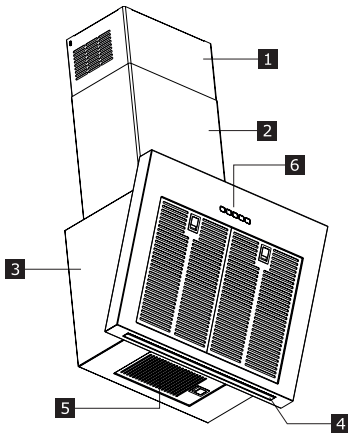

- 1** Upper chimney
- 2** Lower chimney
- 3** Hood body
- 4** LED Lighting
- 5** Grease filter
- 6** Control panel

Control Panel

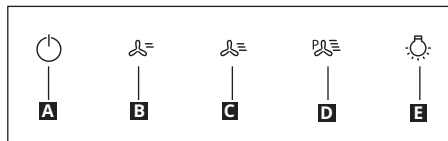

A Speed	Turns the motor on/off at speed one.
	Attention: the product is with the filter alarm disabled. Press and hold the button for approximately 2 seconds, with all the loads turned off (Motor+Lights), to turn the grease filter alarm on. LED (B) flashes twice to confirm. To turn the alarm off, press the button again and hold for at least 2 seconds. The relevant LED (B) flashes once.
B Speed	Turns the motor on at speed two / Activate charcoal filter alarm.
	Attention: the product is with the filter alarm disabled. Press and hold the button for approximately 2 seconds, with all the loads turned off (Motor+Lights), to turn the Activated Charcoal Filter alarm on. LED (A) flashes twice to confirm. To turn the alarm off, press the button again and hold for at least 2 seconds. The relevant LED flashes once (A). Only for recirculation mode.
C Speed	Turns the Motor on at speed three / Reset alarm grease filter saturation.
	Press and hold the button for approximately 2 seconds, with all the loads turned off (Motor+Lights), to reset the grease filter saturation alarm or charcoal filter alarm. LED (A) flashes three times.
D Speed	Turns the motor on at Booster speed.
	This speed is timed to run for 6 minutes. At the end of this time, the system returns automatically to the speed that was set before. If it is activated with the motor turned off, it will switch to OFF at the end of the time. To deactivate it, press button D or press button A.
E Light	Press briefly: Turns the lighting system on and off at maximum intensity.
	Press and hold to change the lighting intensity up or down.

General hints

- Switch ON the hood at minimum speed when you start cooking and keep it running for few minutes after cooking is finished.
- Increase the speed only in case of large amount of smoke and vapour and use boost speed(s) only in extreme situations.
- Replace the charcoal filter(s) when necessary to maintain a good odour reduction efficiency.
- Clean the grease filter(s) when necessary to maintain a good grease filter efficiency.
- Use the maximum diameter of the ducting system indicated in this manual to optimize efficiency and minimize noise.

Care and cleaning




Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work.

IMPORTANT Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent.

Long Life Charcoal Filter


The anti-odour Filter can be washed and regenerated every 3-4 months (or more frequently if the hood is subject to intensive use), up to a Max. of 8 regeneration cycles (in case of particularly intensive use it is recommended that you do not exceed 5 cycles).

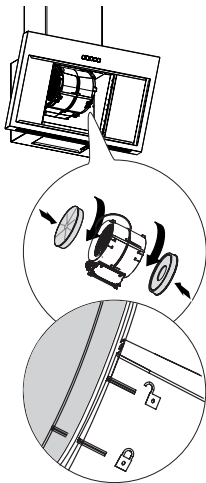

Grease Filters

Clean or replace the filters continuously according to below time intervals, to maintain good performance of the hood and to prevent a potential fire hazard, caused by excessive grease build-up.

The grease filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher.

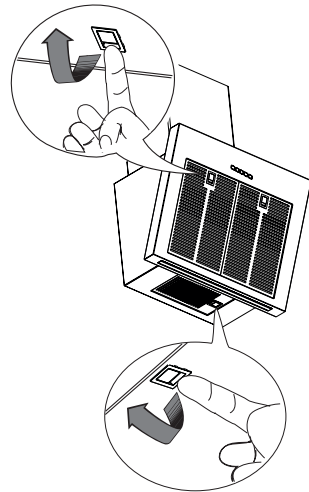


Replacing the lamps

For Replacement please contact an Authorized Service Center.

What to do if...

If there is a fault, first try to find a solution to the problem yourself. If you cannot find a solution to the problem yourself, contact an authorized service center.

 If you operated the appliance wrongly, or the installation was not carried out according to the Assembly instructions, the visit from the Authorized Service Centre technician may not take place free of charge, even during the warranty period.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Appliance not stable.	The appliance is not correctly installed.	Follow the Installation instruction enclosed to the appliance.
Appliance is not in horizontal position.	The appliance is not correctly installed.	Follow the Installation instruction enclosed to the appliance.
Performance in terms of oil capture are not satisfying.	Oil and grease on metal filters or charcoal filters.	Follow the cleaning frequency of filters as described in the user manual.
Appliance does not work.	The appliance is not correctly connected.	Verify that the main cable is connected to the motor group or the plug is connected to the socket.
The light does not work.	The LED is broken.	For replacement, contact the Authorized Service Centre.
Noise of hood is higher than customer expectation.	Air outlet diameter in the wall is too small, causing a pressure drop and an increase in motor speed.	Follow the Installation instruction enclosed to the appliance.
	Product is installed in recirculation mode.	Product in recirculation mode (and using a charcoal filter) will generate a higher noise than a product in extraction mode.
	More than one bend in the ventilation duct.	If the exhaust system in the building has multiple bend in or a long distance, this can increase the noise of the product.
Button A light flashing once per second.	Grease filter alarm.	Please clean grease filter and reset alarm. Refer to care and cleaning guide for maintenance. Press and hold the "C" button for approximately 2 seconds, with all the loads turned off (Motor+Lights), to reset the grease filter saturation alarm. LED (A) flashes three times to confirm.
Button A lights flashing twice per second.	Charcoal filter alarm.	Charcoal filter alarm. Please clean charcoal filter and reset alarm. Refer to care and cleaning guide for maintenance. Press and hold the "C" button for approximately 2 seconds, with all the loads turned off (Motor+Lights), to reset the charcoal filter alarm. LED (A) flashes three times to confirm.

Before contacting the Authorized Service Centre:

Switch the appliance on again to see if the problem has disappeared. If not, switch it off again and repeat the operation after an hour.

If your appliance still does not work properly after carrying out the checks listed in the troubleshooting guide and switching the appliance on again, contact the Authorized Service Centre, clearly explaining the problem and specifying:


- the type of fault;
- the model;
- the type and serial number of the appliance (given on the rating plate).

Technical Data

		Unit	Value
Product Type/Name/Model			BEMOTA 703.939.71 WHO BEMO 700 SS Wall Hanging hood
Dimensions	Width	mm	698
	Depth	mm	381
	Exhaust Height min/max	mm	815/1065
	Recirculating Height min/max	mm	912/1185
Airflow max* - Exhaust		m3/h	380
Noise max* - Exhaust		dBA	60
Airflow max* - Recirculating		m3/h	365
Noise max* - Recirculating		dBA	78
Total Power		W	276
Lamps info	Type		LED BAR
	Number & Power		1 x 6W
	Socket		N/A
Installation minimum height - gas hob		mm	500
Installation minimum height - elec hob		mm	500
Net Weight		Kg	16,5
Voltage		V	220 - 240
Frequency		Hz	50-60

* Maximum speed (boost excluded).

The technical information is situated in the rating plate on the internal side of the appliance.

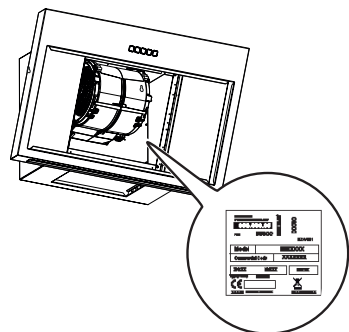

Energy efficiency


Product Information	Unit	Value
Model identifier		BEMOTA 703.939.71 WHO BEMO 700 SS Wall Hanging hood
Annual Energy Consumption	kWh/a	34,8
Time increase factor		0,6
Fluid Dynamic Efficiency		37,6
Energy Efficiency Index		36,6
Measured air flow rate at best efficiency point	m ³ /h	410
Measured air pressure at best efficiency point	Pa	459
Maximum air flow	m ³ /h	700
Measured electric power input at best efficiency point	W	139,0
Nominal power of the lighting system	W	6,0
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	lux	350
Measured power consumption in standby mode	W	N/A
Measured power consumption off mode	W	0,49
Sound power level at maximum speed (boost excluded)	dB(A)	60

Energy saving

The appliance contains features which help you save energy during everyday cooking.


Environment concerns

Maintenance

- The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about

recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol  are recyclable. Dispose the packaging in suitable collection containers to recycle it.

IKEA GUARANTEE

How long is the IKEA guarantee valid?

This guarantee is valid for five (5) years from the original date of purchase of Your appliance at IKEA. The original sales receipt is required as proof of purchase. If service work is carried out under guarantee, this will not extend the guarantee period for the appliance.

Who will execute the service?

IKEA service provider will provide the service through its own service operations or authorized service partner network.

What does this guarantee cover?

The guarantee covers faults of the appliance, which have been caused by faulty construction or material faults from the date of purchase from IKEA. This guarantee applies to domestic use only. The exceptions are specified under the headline "What is not covered under this guarantee?" Within the guarantee period, the costs to remedy the fault e.g. repairs, parts, labour and travel will be covered, provided that the appliance is accessible for repair

without special expenditure. On these conditions the EU guidelines (Nr. 99/44/EG) and the respective local regulations are applicable. Replaced parts become the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?

IKEA appointed service provider will examine the product and decide, at its sole discretion, if it is covered under this guarantee. If considered covered, IKEA service provider or its authorized service partner through its own service operations, will then, at its sole discretion, either repair the defective product or replace it with the same or a comparable product.

What is not covered under this guarantee?

- Normal wear and tear.
- Deliberate or negligent damage, damage caused by failure to observe operating instructions, incorrect installation or by connection to the wrong voltage,

damage caused by chemical or electro-chemical reaction, rust, corrosion or water damage including but not limited to damage caused by excessive lime in the water supply, damage caused by abnormal environmental conditions.

- Consumable parts including batteries and lamps.
- Non-functional and decorative parts which do not affect normal use of the appliance, including any scratches and possible color differences.
- Accidental damage caused by foreign objects or substances and cleaning or unblocking of filters, drainage systems or soap drawers.
- Damage to the following parts: ceramic glass, accessories, crockery and cutlery baskets, feed and drainage pipes, seals, lamps and lamp covers, screens, knobs, casings and parts of casings. Unless such damages can be proved to have been caused by production faults.
- Cases where no fault could be found during a technician's visit.
- Repairs not carried out by our appointed service providers and/or an authorized service contractual partner or where non-original parts have been used.
- Repairs caused by installation which is faulty or not according to specification.
- The use of the appliance in a non-domestic environment i.e. professional use.
- Transportation damages. If a customer transports the product to their home or other address, IKEA is not liable for any damage that may occur during transport. However, if IKEA delivers the product to the customer's delivery address, then damage to the product that occurs during this delivery will be covered by this guarantee.
- Cost for carrying out the initial installation of the IKEA appliance. However, if an IKEA service provider or its authorized service partner repairs or replaces

the appliance under the terms of this guarantee, the service provider or its authorized service partner will re-install the repaired appliance or install the replacement, if necessary.

This restriction do not apply to fault-free work carried out by a qualified specialist using our original parts in order to adapt the appliance to the technical safety specifications of another EU country.

How country law applies

The IKEA guarantee gives You specific legal rights, which covers or exceed local demands. However these conditions do not limit in any way consumer rights described in the local legislation

Area of validity

For appliances which are purchased in one EU country and taken to another EU country, the services will be provided in the framework of the guarantee conditions normal in the new country. An obligation to carry out services in the framework of the guarantee exists only if the appliance complies and is installed in accordance with:

- the technical specifications of the country in which the guarantee claim is made;
- the Assembly Instructions and User Manual Safety Information;

The dedicated After Sales Service for IKEA appliances:

Please do not hesitate to contact IKEA After Sales Service to:

1. make a service request under this guarantee;
2. ask for clarification on installation of the IKEA appliance in the dedicated IKEA kitchen furniture. The service won't provide clarifications related to:
 - the overall IKEA kitchen installation;
 - connections to electricity (if machine

comes without plug and cable), to water and to gas since they have to be executed by an authorized service engineer.

3. ask for clarification on user manual contents and specifications of the IKEA appliance.

To ensure that we provide you with the best assistance, please read carefully the Assembly Instructions and/or the User Manual section of this booklet before contacting us.

How to reach us if You need our service



Please refer to the last page of this manual for the full list of IKEA appointed contacts and relative national phone numbers.

Important! In order to provide You with a quicker service, we recommend that You use the specific phone numbers listed at the end of this manual. Always refer to the numbers listed in the booklet of the specific appliance You need an assistance for. Before calling us, assure that You have to hand the IKEA article number (8 digit code) for the appliance of which you need our assistance.

Important! SAVE THE SALES RECEIPT! It is Your proof of purchase and required for the guarantee to apply. Note that the receipt reports also the IKEA article name and number (8 digit code) for each of the appliances you have purchased.

Do You need extra help?

For any additional questions not related to After Sales of your appliances. Please contact our nearest IKEA store call centre. We recommend you read the appliance documentation carefully before contacting us.

Produced for IKEA:**The importer and the entity authorized by the manufacturer:**

The importer and the entity authorized by the manufacturer: LLC "IKEA TORG", bld. 1, microraion IKEA, Khimki, Moscow region, 141400 Russia, tel.: +7(495) 737-5301, fax: +7(495) 737-5324

This device was designed, manufactured, and sold in accordance with the standards of the Customs Union technical regulations, and with local normative legal documents.

Made in Italy

For IKEA product quality issues, contact the seller: LLC OOO IKEA DOM, bld. 1, microraion IKEA, Khimki, Moscow region, 141400 Russia; tel.: +7 (495) 666-2929, www.ikea.ru

The date of manufacture of the article is indicated in the serial number, where the first figure corresponds to the last one of the production year and the second and the third figures are the consecutive week number. For example, the serial number 830 12345 means that the article was produced on the thirtieth week of 2018.

Life cycle: 10 years

After life cycle is finished, your product can become dangerous. So, after life cycle has been finished, or in case you decided to stop using product earlier, please address to appropriate officials to legally destroy the appliance"

Information of Storage and Transportation

Store in a dry place indoors.

Transport the product in it's original packaging.

Country name in local languages	Telephone number	Opening times
Australia	Victoria: (03) 8523 2154 New South Wales: (02) 5020 6641 Queensland: (07) 3380 6800 IKEA Perth: (08) 9201 4532 IKEA Adelaide: (08) 8154 4532	
Österreich	13602771461	Mo-Fr: 8 - 20
België / Belgique	26200311	Ma-Vr: 8 - 20 / Lun-Ven: 8 - 20
България	02 4003536	Пон-Пт: 8 - 20
Canarias	913754126	Lunes-Viernes: 8 - 20
Κύπρος	http://www.ikea.com	8 - 20
Hrvatska	0800 3636	Pon-Pet: 8 - 20
Česká republika	225376400	Po-Pá: 8 - 20
Danmark	70150909	Man.-Fre.: 9 - 20
Eesti	http://www.ikea.com	E-R: 8 - 20
Suomi	981710374	Lu-Ve: 8 - 20
France	170480513	Lun-Ven: 9 - 21
Deutschland	6929993602	Mo-Fr: 8 - 20
Great Britain	2076601517	Mon-Fri: 8 - 20
Ελλάδα	2109696497	Δευ-Παρ: 8 - 20
Magyarország	(06-1)-3285308	Hétfő-Péntek: 8 - 20
Italia	+39 0732/691238	Lun-Ven: 8 - 20
Ireland	2076601517	Mon-Fri: 8 - 20
Ísland	5852409	Mánudagur-Föstudagur Kl.: 8 - 20
Latvija	http://www.ikea.com	P., Pk.: 8 - 20
Lietuva	(0) 520 511 35	Pirm.-Penkt.: 8 - 20
Mayorca	913754126	Lunes-Viernes: 8 - 20
Malta	+356 (0)25464000	Mon-Fri: 8 - 20
Norge	23500112	Man-Fre: 8 - 20
Nederland	050-7111267 / +31 507111267	Ma-Vr: 8 - 20
Polska	225844203	Poniedziałek-Piątek: 8 - 20
Portugal	213164011	Seg.-Sex.: 9 - 21
România	021 2044888	Luni-Vineri: 8 - 20
Россия	84957059426	Пон-Пятн: 9 - 21
Србија	011 7 555 444	Пон-Пет: 8 - 20
Slovensko	(02) 50102658	Pon-Pia: 8 - 20
Slovenija	+386-1-8107781	Ponedeljek-Petek: 8 - 20
España	913754126	Lunes-Viernes: 8 - 20
Sverige	0775-700 500	Mån-Fre: 8 - 20
Schweiz / Suisse / Svizzera (Ticino)	225675345	8 bis 20 Werktage / Lun-Ven: 8 - 20
Türkiye	+90/262/644 65 95	Pzt-Cuma: 8 - 20
Україна	http://www.ikea.com	Понеділок-П'ятниця: 8 - 20
Марок / المغرب	+212 (5) 20100900 www.IKEA.ma	10.00 - 17.00

