
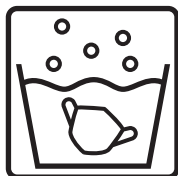
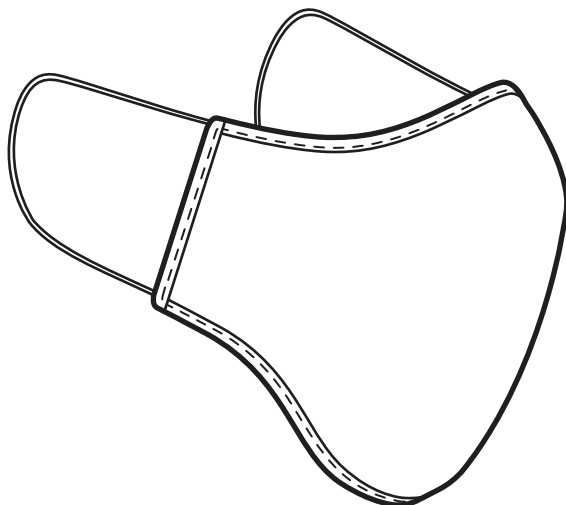


VETSKAP

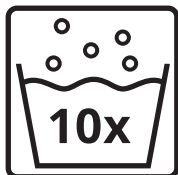

Design and Quality
IKEA of Sweden

Русский
English

3

3

Русский

Многоразовая маска предназначена для личного пользования и дополняет меры защиты, правила социального дистанцирования. Не использовать в качестве респираторной маски, не предназначена для использования медицинскими работниками при контакте с пациентами.

Не соответствует требованиям для медицинского использования в соответствии с Директивой ЕС 93/42/ЕЕС и требованиям к защитному оборудованию (респираторная маска) в соответствии с Директивой ЕС 2016/425.

Соответствует требованиям CWA 17553:2020; рекомендованный уровень 70 %.

Эффект фильтрации > 90 % для частиц размером > 3 мкм, выделяемых человеком, носящим маску.

После 10 циклов стирки при 60 °C эффект фильтрации > 70 %.

Предназначено только для взрослых.

Можно стирать макс. 10 раз и использовать макс. 11 раз.

Машинная стирка (60 °C) не менее 30 минут.

Не отбеливать.

Не подвергать химической чистке.

Машинная сушка при стандартной температуре (макс. 80 °C).

Гладить в низком температурном режиме.

Не используйте кондиционер для белья.

Усадка: максимум 4%.

Многоразовую маску можно использовать макс. 4 часа.

Не используйте маску во время интенсивных физических нагрузок.

В течение 4 часов маску можно снимать и надевать несколько раз. Снимая, храните ее таким образом, чтобы как можно меньше к ней прикасаться.

Храните маску в отдельном чистом пакете.

Замените маску на чистую, как только она станет влажной. Стирайте в соответствии с инструкциями по стирке.

Снимайте маску, придерживая ее с внутренней стороны. Не прикасайтесь к ее внешней стороне.

Перед утилизацией многоразовой маски, ее следует постирать в соответствии с инструкциями по уходу.

По окончании срока эксплуатации утилизируйте маску в соответствии с местными нормативами.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

Эта маска не подходит для использования, если вы заболели. Обратитесь к врачу.

Не подходят для детей младше 3 лет.

Маска не может использоваться для защиты от химикатов.

Всегда носите маску правильно — таким образом, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок.

Маску рекомендуется надевать на гладковыбритое лицо. При наличии бороды фильтрационный эффект может снижаться.

English

The reusable community face covering is intended for private use and complements protective measures and social distancing rules. Not to be used as a respiratory mask or by healthcare professionals in contact with patients.

The reusable community face covering does not meet the requirements for medical use in accordance with EU Directive 93/42/EEC, nor the requirements for personal protective equipment (respiratory mask) in accordance with EU Regulation 2016/425.

Complies with CWA 17553:2020 requirements; level 70% recommendations.

Filtration effect >90% for >3 µm sized particles released by the person wearing the mask.

After 10 washing cycles at 60°C, the filtration effect is >70%.

Intended for adults only.

Can be washed max. 10 times and be used max. 11 times.

Machine-wash (60°C) for at least 30 minutes.

Do not bleach.

Do not dryclean.

Tumble drying, normal temperature (max 80°C).

Iron, max 110°C.

Do not use softener.

Shrinkage maximum 4%.

The reusable community face covering can be used for max. 4 hrs.

Do not use the face covering when participating in vigorous physical activity.

During a 4-hour period, the face covering can be used several times. Remove and store it with as little contact as possible.

Store the face covering in a clean separate bag.

Replace the face covering with a clean one as soon as it becomes damp, and wash the used face covering according to the washing instructions.

Remove the face covering first from the back and then over the front of the face. Do not touch the front side of the face covering.

Before disposing of the reusable community face covering, it should be washed according to the washing instructions.

At the end of its life, dispose of the face covering in accordance with local regulations.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

If you are ill, this community face covering is unsuitable to use. Seek advice from your doctor.

Community face coverings are not suitable for children under 3 years of age.

The community face covering cannot be used as protection against chemicals.

Always check that the community face covering is correctly fitted and covers your nose, mouth and chin.

It is recommended that this community face covering be worn against bare skin. Beards can reduce the stated filtration effect.

